

給気口パスカル7用3次元フィルター ELフィルター交換用セット


このたびは、給気口パスカル用3次元フィルター「ELフィルターセット」をお求めいただきありがとうございます。安全にお使いいただくため、施工前に本紙を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。

ジェイベックのELフィルター PM2.5対応スウェーデン製高性能特殊フィルター

ELフィルターは、パスカル7用特殊フィルターで、非常に小さな粒子まで分離できる高い性能を持っています。フィルター性能は、その厚みによって性能が変化しますが、ELフィルターは、3次元構造によるフィルターで、経年によるフィルターの抵抗も少なく、長期間、高い性能を保つ製品です。従来の厚みのあるフィルターや、折れフィルターのように目詰まりする危険性が少なく、耐久性においても、外気的环境条件によって変化しますが、2年以内を目安に使用できます。その間、風量の低下は、通常のフィルターに比べ低く、吸着力は維持されます。材質は、可燃性です。



□部品説明

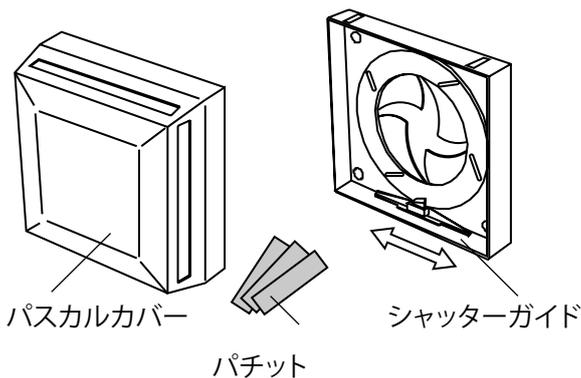

ELフィルター



寸法：φ96×102mm

材質：ポリプロピレン製

EL標準フィルター

寸法：φ96×10mm

材質：ウレタン

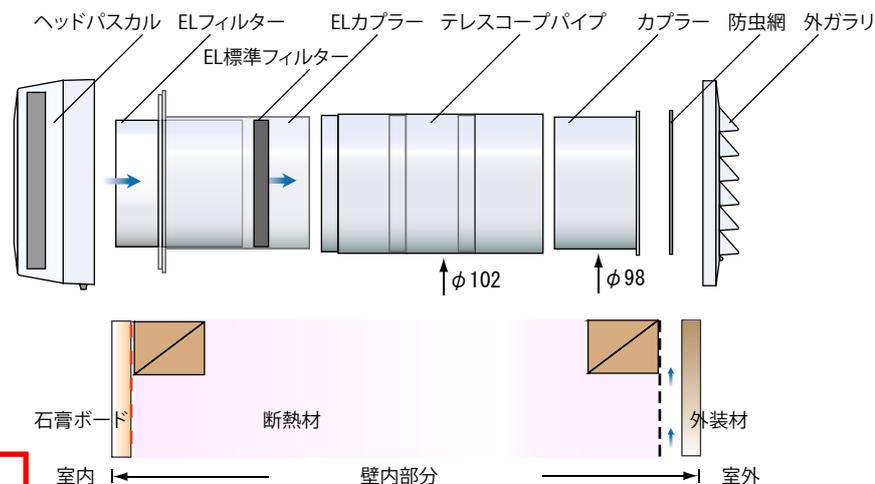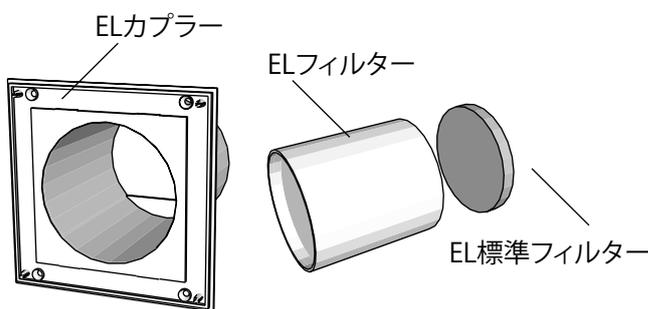

※ご注意

ELフィルターセット交換用は、ELカプラー専用です。通常のパスカル7、および他社品でのご使用はできません。お間違えの無いようご利用ください。

□フィルター交換方法

施工する際は、高所であっても安定した足場の上で作業してください。

怪我防止のため、必ず手袋等を着用した上で作業してください。


ELフィルターの交換時期は、外気環境条件によって変化しますが約2年間が目安です。

ELフィルターは、保護袋から取り出すと性能が落ちますので、取付け直前まで保護袋を開けないでください。

取り付け位置の確認と製品の確認。(パスカル7図参照)の個数および、ELフィルターの個数を確認します。

パスカルの表カバーを手前に引いて表カバーを外します。取り外した表カバーの清掃を行います。

※カバー清掃方法参照

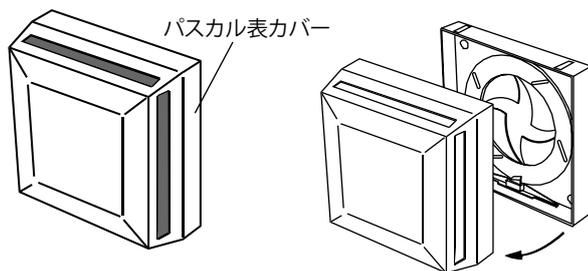


四隅の突起にパスカルのシャッターガイドが差し込まれています。


シャッターガイドの両側面をつまみ、手前に引き抜いて外します。

△注意


ビスで固定されていませんので手で簡単に外せます。

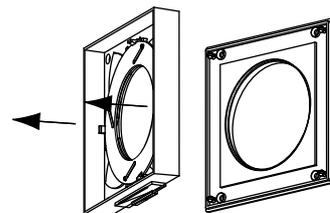

パイプ内に挿入されているELフィルターおよび、EL標準フィルターを取り出します。ほこりが飛び散る恐れがありますので、あらかじめ手袋、ゴミ袋等を準備すると良いでしょう。

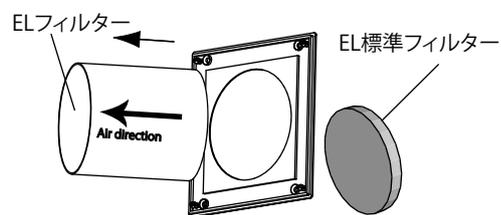


テレスコープパイプの内部にゴミや異物がないよう、雑巾等できれいに掃除してください。

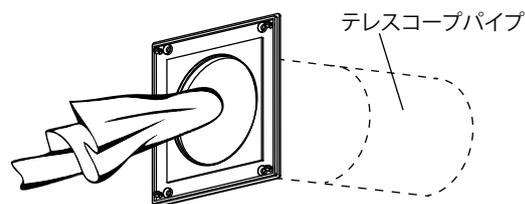

ELフィルターを差し込む前に、保護袋を開け、付属の黒色の標準フィルターを先に差し込みます。次に、矢印の方向を室内側に向けて、ELフィルター本体を奥まで差し込みます。

△注意


矢印の方向は室内側になります。(フィルターの毛先が手前になります。)

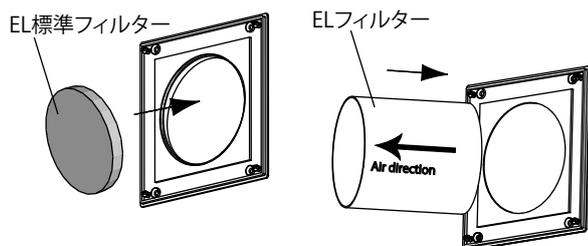

ELカバーの四隅の突起にパスカルのシャッターガイドを押し込み固定します。

△注意

シャッターガイドはビス止めが必要ありませんので、ELフィルターの交換時はシャッターガイド脇を引っ張るだけで交換できます。

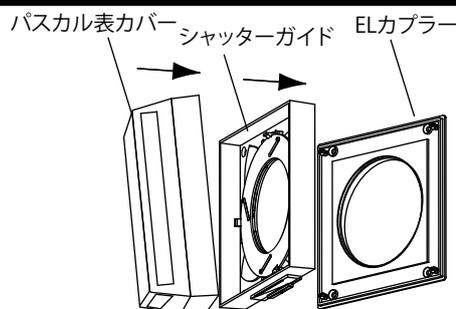

最後に、パスカル表カバーを取り付けて終了ですが、風量を変更できるシャッターは全開状態にします。下部のつまみで一番右にします。

