


スウェーデン製 室内用給気グリル

# パスカル7

パスカルシリーズ

## 取扱説明書

### I 製品分解図

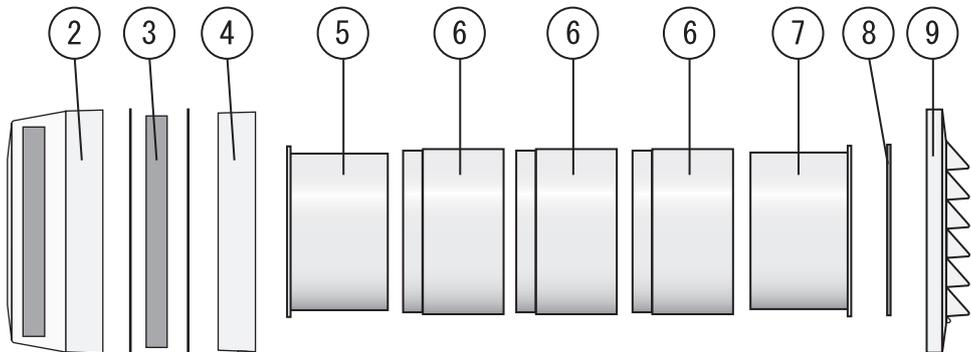

- ①パチット
- ②カバー
- ③標準フィルターとガイド
- ④シャッターガイド
- ⑤カプラー10
- ⑥テレスコープパイプ10
- ⑦カプラー10r
- ⑧防虫網
- ⑨外ガラリ

### II 使い方

①図1シャッターガイドのつまみを左右にスライドさせることによって給気量の調節ができます。

②通常時はつまみ中央の印（溝）を目盛り（カバー）の真中に合わせて使用します。（半開状態）



③給気量は、風の強さ・向き、室内外の温度差など、自然条件によって常に変化します。

④冬期間、冷気を感じる、またはカバー付属のパチットが結露する場合は、つまみを左側にスライドさせ開口を絞り、給気量を少なくして対処して下さい。

⑤交換用フィルターをご希望の際は施工代理店または、下記宛てにご相談下さい。

ジェイベック株式会社  
相談窓口 TEL (025) 250-8861  
FAX (025) 250-8863


図1

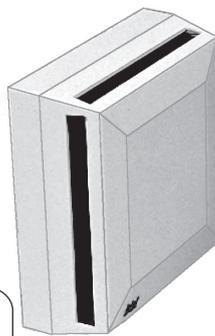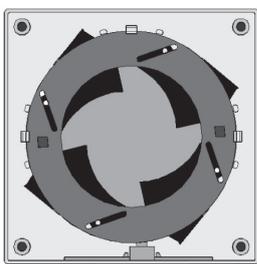

②カバーの給気出口に取付けます。  
①パチットは風方向を指定する世界初の試みです。上下左右の気流出口の気流を流れ出て欲しくない方向（通常は下部）にパチットを取付けます。

④シャッターガイドのつまみで図のように開度を調節できます。全閉は0、全開は10です。


### III お手入れ方法

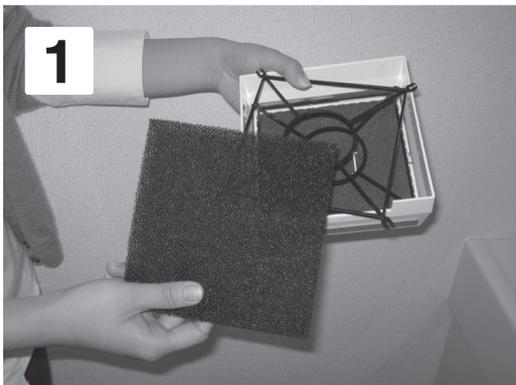

新鮮空気を取り入れるフィルターのメンテナンスは月一回が目安です。



カバー②を外し、押え部品のガイドを外すとフィルターが取り出せます。

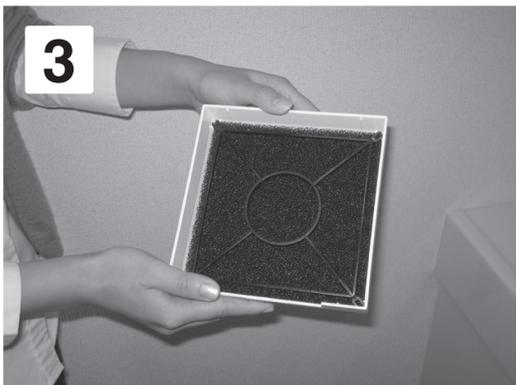

フィルター③の汚れは、中性洗剤を溶かしたぬるま湯で濯ぎ洗います。



洗浄後は水分をふき取り、十分に乾燥させてから元どおりに取り付けてください。

※各パーツのお手入れは中性洗剤以外使用しないで下さい。次の薬品は使用できません。ベンジン、アルコール、シンナー等。

**SHOP-JBECK**

SHOP-JBECKでは自信を持ってお勧めする世界の小道具を販売中

<http://www.shop-jbeck.com>

**JBECK**

ジェイベック株式会社

穏やかな室温と100年の耐久性を求めて

本社/新潟営業所	〒950-0863 新潟市東区劔新町1丁目2059-5 TEL (025) 250-8900 FAX (025) 250-8877
札幌支店	〒007-0801 札幌市東区東苗穂1条2丁目3-9 TEL (011) 781-8201 FAX (011) 783-6166
東北営業所	〒020-0066 盛岡市上田3丁目4-26 荒川ビル TEL (019) 621-8180 FAX (019) 621-8190
東京営業所	〒160-0022 東京都新宿区新宿1-6-8 鈴木ビル TEL (03) 3357-5755 FAX (03) 3357-5589
大阪営業所	〒564-0052 大阪府吹田市芝町9-12第11マイナビビル605 TEL (06) 6368-2040 FAX (06) 6368-2041
九州営業所	〒813-0043 福岡市東区名島3丁目34-11 TEL (092) 674-3688 FAX (092) 674-3687
秋田事務所	〒010-1423 秋田市仁井田宇大野1 TEL (018) 892-6080 FAX (018) 892-6085
円山研究所 [往雲館]	〒064-0944 札幌市中央区円山西町10丁目4-5 TEL・FAX (011) 812-6335